


AW-H25R /AW-H25R1 AW-H32R /AW-H32R1 AW-H36R /AW-H36R1 AW-H45R /AW-H45R1

聲寶窗型冷氣機·使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

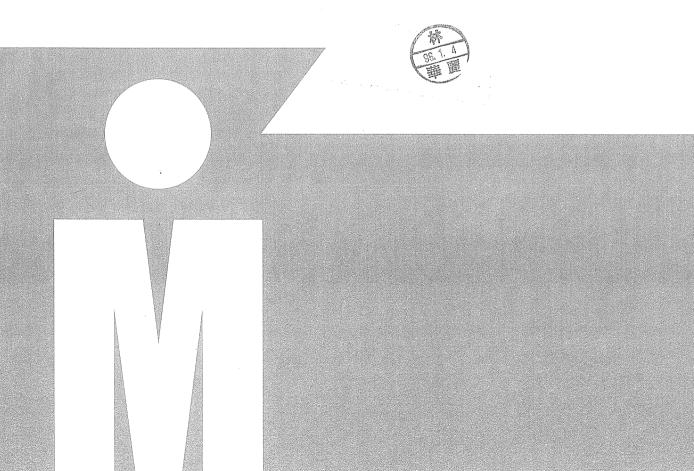

目 録


- 2 安全規範事項
- 3 安裝注意事項
- 4 安裝方法
- 6 各部名稱及功能
- 7 使用方法
- 12 功能說明
- 13 保養方法
- 16 使用注意事項
- 16 緊急處理方法
- 17 故障排除
- 19 規格

安全規範事項 🔨

- 須追加冷氣機動力線用之無熔絲開關或 保險絲,其額定規格依機種別有所不同 請參照後百欄内所載之規定。
- ② 本機之電源線採Y型連接,若有損壞請 通知本公司服務中心派員更換,請勿私 自更換。
- ③ 本機之使用請用獨立之電源,接地用導線需 2.5mm²以上,6.0mm²以下之導線接地。
- ◆ 本機之防濕防塵等級室内側為IP×0, 室外側為IP×4,故本機不宜裝在室内 側易於濺水的地方,例如洗衣間、浴 室…等。
- ⑤ 本機於維修時必需切斷電源以防感電。
- 香本機於裝機配線時,需先接合接地線, 再接合通電用之連絡線,反之當機體欲 拆除保養時,需先拆除通電用之連絡 線,最後再拆接地線。
- 本機最高操作溫度下,其操作壓力,吐 出端為 27kg/cm^2 ,吸入端為 6kg/cm^2 。
- ③ 本機熱側及冷側最高與最低之操作環境 溫度如下:


熱側最高 43 ℃,熱側最低 21 ℃,冷側 最高 32 ℃,冷側最低 21 ℃。


 本機為求安裝後確保良好之效果,其週 園障礙物最低允許距離如右圖所示。

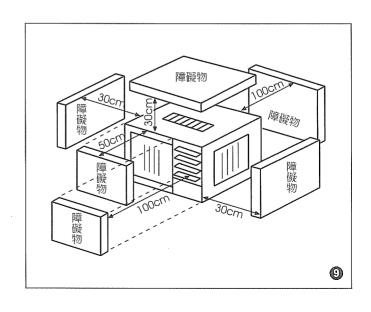



安裝注意事項 🔨


- ① 安裝高度要適宜,原則上以距地面 100~150公分為最佳。
- ② 冷氣機必須使用專用插座及回路, 並確認是否合乎該冷氣機所使用之 電源電壓,且需使用運轉電流1.5倍 容量之保險絲或無熔絲開關。
- 3 接地線務必接好。
- ◆ 冷氣機之進氣口、排氣口,皆不能 有障礙物。室內進氣口至少須有 50公分之空隙,室外排氣口至少須 有 100公分之空隙,以確保冷氣效 果。
- ⑤ 機體應避免直接日曬或雨淋。
- 安裝場所必須構造堅固,避免因運轉產生共振或共鳴。
- 為確保安全及減少安裝不良所產生的噪音起見,無論於任何場所安裝冷氣時,請務必使用本機附加之安裝架,並確實依安裝方法裝置。

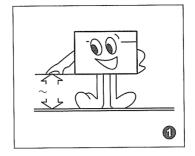


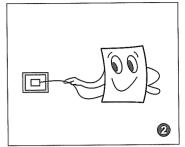


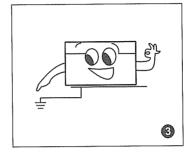

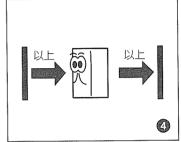

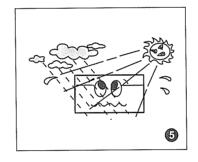

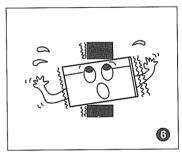

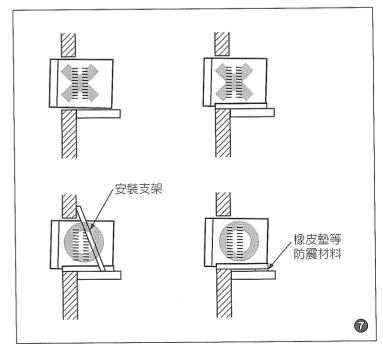

安裝方法

■ 組件名稱


- ① 安裝架1組
- ② 支持角鐵2支
- ③ 安裝支架2支
- 4 固定角鐵2支
- ⑤ 螺絲包


■ 安裝順序

- 先將安裝架釘於冷氣孔上,再將支持角 鐵及安裝支架,以螺栓組品固定於安裝 架左右兩側適當位置。
- ② 取出固定角鐵,以螺栓組品固定於支持 角鐵之另一端。
- ❸ 將固定角鐵置於牆上適當位置並作記號。
- ❹ 以 3/8[®] 之水泥鑽頭,鑽定位孔 45mm 深,再打入安全擴張螺絲並旋緊。
- 將固定角鐵固定於牆上,並調整角度, 以利排水,再鎖緊各螺栓組品。
- ⑤ 安裝架前緣兩側均有一長圓孔與機體外 箱之前角鐵各有一攻牙孔可對準,使用 手動螺絲將其鎖緊,有防止機體被強風 吹落及防盜之功用,如此即可完成冷氣 機之安裝。

■ 安裝時螺絲固定方法

- ① 安全螺絲
- (2) 螺帽
- 3 執圈
- 4) 螺栓
- ⑤ 安全螺絲用墊圈

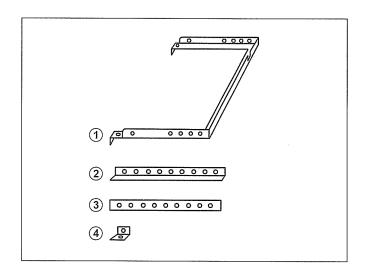


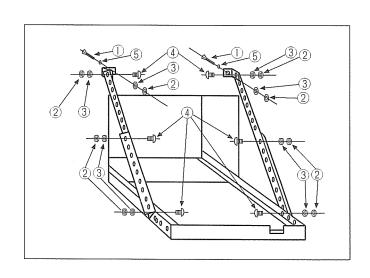



安裝方法


注 意

- ◆ 支持角鐵視安裝場所,亦可固定於安裝架下方。
- ② 固定安裝架時,請如圖調整。室内側請如圖所示離牆 90mm,以利規格表查詢。
- ③ 不論冷氣窗□是否有平台,敬請務必架 設安裝架。
- ◆為確保冷房效果,安裝後冷氣孔與冷氣機間空隙,請以泡棉或保麗龍等填塞。
 - 面框裝好後,請在左、右兩側鎖入所 附之攻牙螺絲以符合安規之規定。
- ⑤ ●機體安裝完成後,請接上排水接頭及 排水管以利排水,請參照圖4a。
 - ●冷氣機的排水管,請接引到適當的排水管道,切勿直接或間接滴落地面, 以避免弄髒周遭環境,導致受罰!
 - ●為確保發揮冷房最大效果,請將所附的L形排水接頭裝於冷氣機後面的排水管處(開□請向上),請參照圖4h。
 - ●當排水接頭開□向上時,風扇因有打水 之現象,因而產生打水聲是為正常之現 象。

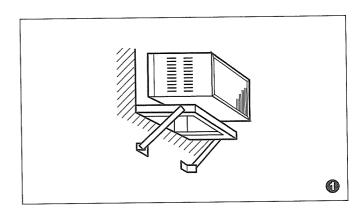

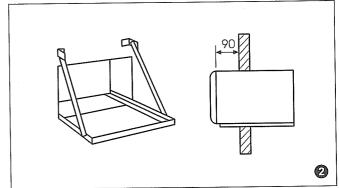

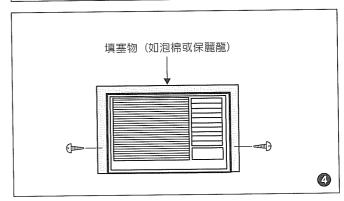

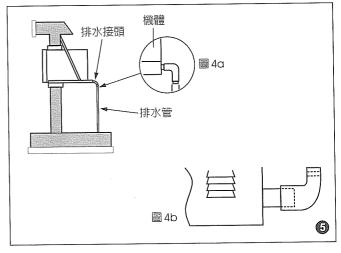

各部名稱及功能

前面

- **吹出□**室內冷氣吹出部
- ② **縱導葉** 冷氣吹出風向之左右調整
- ❸ 横導葉 冷氣吹出風向之上下調整
- ◎ 面框飾板
- ❸ 電源線
- **⑥ 吸風□** 室內空氣吸入部
- ₩ 紅外線接收器
- ② 微電腦控制器
- ② 遙控器

後面


- **⑩ 排氣口** 室外側散熱用空氣吹出部
- **⑪ 進氣□(兩側)** 室外側散熱用空氣吸入部
- ② 排水□冷氣機內部凝結水、雨水之排出
- **1** 接地螺絲 引接接地線

下列各圖為右吹機型示意圖,與原實物非完全相同,如為左 吹機型,則與下列圖示方向對稱。 2 O (3) 0 0 0 1 M # G Ø ®

使用方法

■ 無線遙控發射器使用方法


- ●發射器使用時需對著冷氣機遙控接收孔方 向發射。
- ●有效發射距離為距接收器 7m以內。
- ●發射後如主機有接收到訊號,即發出 "嗶"聲。
- ●本無線遙控器使用 UM-4 電池。為確保電 池壽命,長期不使用時,請將電池卸下。
- ■當使用無線遙控器無法有效操作時,請換 新電池。
- 電池壽命約一年,電力弱時請更換電池。

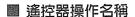


注意:

- ●使用時請對準微電腦控制器紅外線接收孔發 射。
- ●本遙控器請妥為保管,請勿遺失或重摔受損。
- ❶ 運轉/停止按鍵
- ② 定時開機或定時關機設定按鍵
- 3 舒眠設定按鍵
- ◎ 清淨設定按鍵(本機無此功能)
- **⑤** 温度設定下降按鍵
- 温度設定上升按鍵
- 7 功能選擇按鍵
- ❸ 室內風量選擇按鍵
- ⑨ 韻律風選擇按鍵
- 遙控器無法使用時

當無線遙控器遺失或損壞時,請洽本公司特約服務中心。

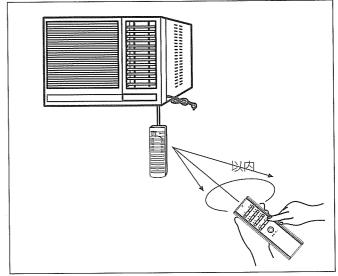


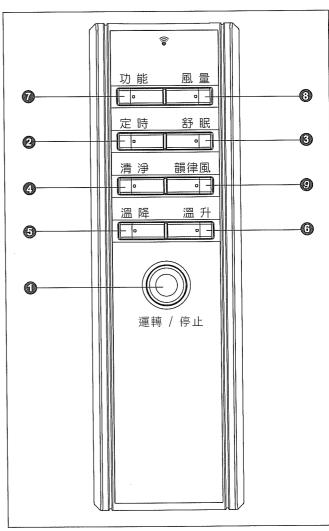



使用方法


■ 冷氣機操作順序


- 免將所有的門窗關閉。
- 2
- ❸ 將遙控器上的<運轉/停止>鍵按下,使冷氣開始運轉。
- 郵控制器上的<温升、温降>鍵,按至您所希望的室温度數(經濟室温為26℃~28℃)。
- 再用控制器上的<功能>鍵,設定您所希望的功能,如冷氣、除濕、 送風等,冷氣機即會依您所選擇的功能與設定的温度運轉。
- ⑥ 您也可以再按其他的按鍵,如<定 時><舒眠>.....等附加功能, 使您感覺更舒適,控制更方便。
- 翻機時,請按<運轉/停止>鍵。 若本機長期不使用,請拔掉電源插 頭。有關各項操作細節,請參閱以 下説明。

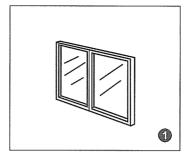


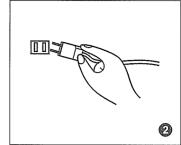

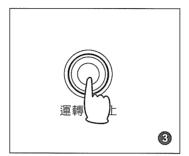

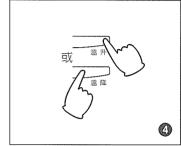

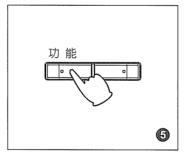


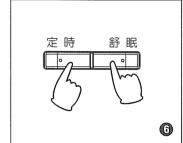



■微電腦控制器指示燈、按鍵名稱

- ↑ 室溫設溫定時指示燈
- ② 定時燈
- 3 舒眠燈
- 4 功能指示燈
- 6 紅外線接收孔
- 6 風量指示燈
- 7 操作按鍵

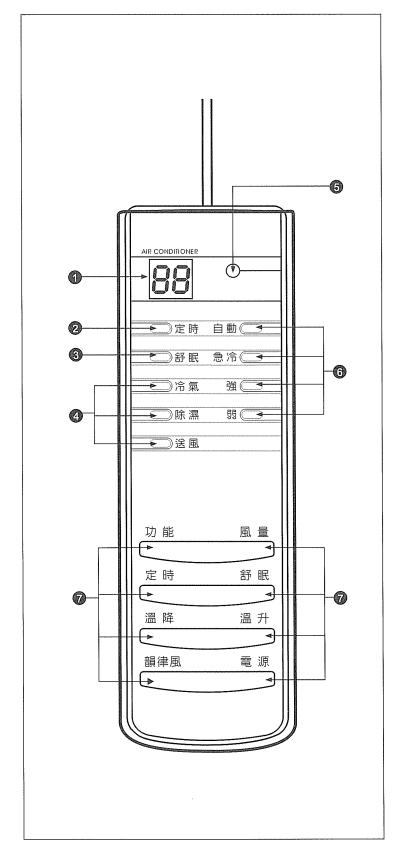

使用方法

■ 微電腦控制器指示燈、按鍵及遙控器按鍵功能一覽表


| 名 | | 稱 | 功 | 能 | 簡 | 介 | | | | |
|----|-------|---|--|-----|---|---|--|--|--|--|
| 電 | | 源 | ●做<開機>或<關機>用。 | | | | | | | |
| 温步 | 升 / 溫 | 降 | ●第一次開機自動設定 25°C。 ●按 □□□□ 溫升鍵,每按一次提升 1°C,最大設定值為 30°C。 ●按 □□□□ 溫降鍵,每按一次降低 1°C,最小設定值為 16°C。 | | | | | | | |
| 功 | 能 | 鍵 | ●第一次開機自動設定<冷氣>功能。●每按一次由「冷氣」→「除濕」→「送風」→「冷氣」···循環操作。 | | | | | | | |
| 風 | 星里 | 鍵 | ●第一次開機自動設定<自動>功能。 ●每按一次由「自動」→「急冷」→「強」→「弱」→「自動」… 循環操作。 ●如欲有急速冷房效果請選擇急冷,如欲較安靜請選擇強冷甚至弱冷,或者選擇自動。 | | | | | | | |
| 定 | 時 | 鍵 | ●做<定時開機>或<定時關機>用。 ●每按一次由「1」→「2」→ →「23」→「24」→「00」→「1」… 循環操作,共有1~24小時之定時之自動開機或關機設定。 ●「00」表示取消定時。 | | | | | | | |
| 舒 | 眠 | 鍵 | ●舒眠動作時冷氣機會自動緩和調整設定溫度提高2°C。 ●可依需要做舒眠動作設定或取消。 | | | | | | | |
| 韻(| 律 風 | 鍵 | ●可依需要使風向左右擺動或 | 停止。 | | | | | | |

| 名稱 | 功能简介 |
|----------------------------|--|
| 室 溫 設 溫 定 時 指 示 燈 | ● < 關機 > 時顯示 < 室内溫度 >。 ● < 開機 > 時顯示 < 設定溫度 >。 ● 當按 < 定時 > 鍵時顯示 < 定時時間 > ,10 秒後恢復 < 室内溫度 > 或 < 設定溫度 > 顯示。 ● 顯示 < LO > 表示室溫低於 10 ℃以下。 ● 顯示 < HI > 表示室溫高於 38 ℃以上。 |
| 舒 眠 功 能 | ●當設定<舒眠>功能時,冷氣運轉1小時後設定溫度自動提升1°C,再0.5小時後再提升0.5°C(2小時共提升2°C)。 □ 設定時點 1℃ +1.5℃ +2℃ □ 設定時點 1℃ +1.5℃ +2℃ □ 設定時點 1℃ +1.5℃ +2℃ □ 限度時態 1√時 0.5小時 0.5小時 0.5小時 |
| 定時開機 | ■當冷氣<關機>中,可設定預定開機之時間,時間一到即自動開機。 |
| 定時關機 | ■當冷氣<開機>中,可設定預定關機之時間,時間一到即自動關機。 |
| 除濕功能 | ●當設定<除濕>功能時,壓縮機每6分鐘運轉一次,停止一次(即運轉6分鐘停止6分鐘)。●風扇則依室溫在22°C以上恆運轉,22°C以下運轉7分鐘停止5分鐘。 |
| 急 (急 運 轉) | ●當風量設定<急冷>時,表示風扇馬達以最強風量吹出,具有快速冷房效果 但聲音較強冷、弱冷為大。 |

功能說明

① 風向調整功能

- ●横導葉以手調整上下位置,可控制風向之高低。
- ●本系列機種縱導葉係受<韻律風>鍵之控制,使其左右自動擺動風向,而使冷氣均匀地吹向室內各處,如果使縱導葉轉至所希望之方向,再關掉<韻律風>鍵,可使風固定吹向所希望的方向。
- ●冷氣機長期不使用時,請將橫導葉閉
- ●合。

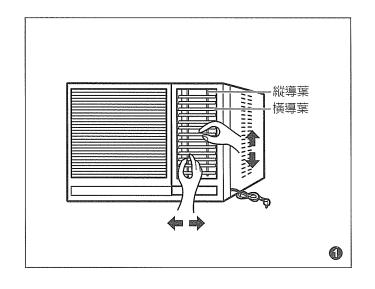

② 奈米濾網

●本奈米濾網係以高科技之奈米材料混煉後射出成型而成,並經 \$G\$ 抗菌試驗,證實對空氣中的 金色葡萄球菌、大腸桿菌等有害微生物有抗菌作用。能阻斷病菌的細胞代謝,使其失去活性, 並可分解空氣之臭味分子,保持室內空氣清新,且效果持久。


保養方法


■ 使用上注意事項


- ① 本公司冷氣機有壓縮機3分鐘保護 線路,啓動時,送風扇與壓縮機會 同時運轉:但於使用中,如壓縮機 暫停運轉,則3分鐘保護線路開始 動作,3分鐘後壓縮機才會再啓 動。
- ② 請勿以拔掉或插上電源插頭,作為 冷氣機關機或運轉的操作,請使用 冷氣機上的電源或運轉/停止鍵做 開機與關機用。
- ⑤ 自動控制乃本公司冷氣機獨特的功能,省電又方便。
- ◆ 冷氣機長期不使用時,請將電源插頭拔掉
- 注意 為避免插座因使用年限過 長產生危險,請定期檢查 插座或定期更換。


■ 過濾網的清洗


- 動 掀開柵板,柵板將自動揚起。將過濾網從把手處施力上推後取下。
- 清洗過濾網,請使用清水、中性洗 潔劑或吸塵器,洗清後晾乾再裝上 (切勿烘烤或日曬)。
- 置入過濾網後,施力將柵板回復即可完成過濾網清洗。
- ③ 為確保冷氣機能夠發揮最大的冷氣能力、省電效果,保持新鮮的室内空氣,請每隔1~2週,務必清洗過濾網一次。
- 切勿使用 40℃以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。

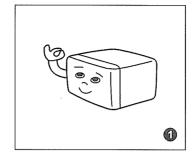


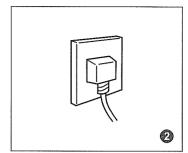


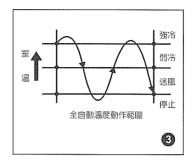

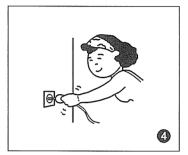

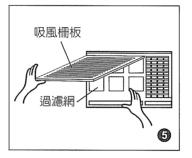

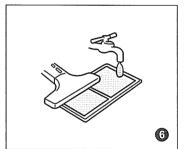

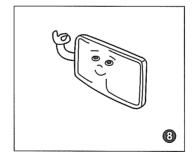




保養方法


- 面框、外箱的清洗
- 平常請用柔軟之乾布擦拭即可。
- ② 太髒時,請用温水或中性洗潔劑擦拭, 再用軟乾布擦乾。




❸ 請勿將噴霧式殺蟲劑,直接噴向冷氣機。

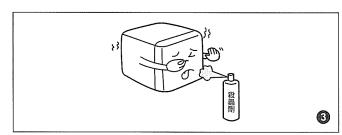


❷ 請勿用自來水,直接沖洗冷氣機。

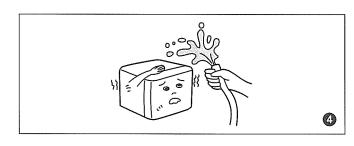

⑤ 絕對不能用 40℃以上之熱水、香蕉水、 汽油或甲苯等揮發性物質擦拭,以免傷 及外貌。

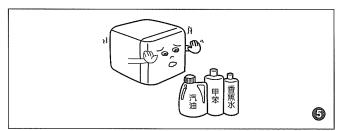

- ❺ 使用 1~2年後,如要清洗內部時,請 洽本公司特約服務中心。
- 注意 (營業場所使用冷氣時,請將保 養間距拉近,以延長冷氣機使 用年限)。

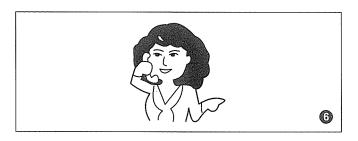

使用注意事項 介

■ 下述現象不是製品的異常及故障

● 三分鐘停止裝置(保護裝置)

下述的情形,係由於冷氣機保護裝置動作的原因,並非冷房(微電腦除濕)運轉不動作,經過3分鐘後,保護裝置自動回復,冷氣機即能重新運轉。

- 當調整温度設定鍵或室內温度達到設定温度時,壓縮機即停止運轉。
- ■當冷氣機運轉中,關機後立刻再開機時, 壓縮機暫不起動。

∅ 聲音

- ●冷氣開始運轉後,及冷氣停止後,從室內機發出"咻咻"的聲音及運轉中的水流聲,這些是冷媒的流聲。
- 運轉中,從冷氣發出"ケて ケて"的聲響,是冷氣機本體隨温度而熱脹冷縮所產生的聲音。

3 霧

■當冷房或微電腦除濕運轉中,在吹出口附近,發生霧狀現象,這是因為吹出的冷風,冷卻室內空氣成為霧狀現象。

② 臭味

●在室內機部分,有可能發生臭味現象,這 是因為室內傢俱、地毯、衣物、雜物等的 臭味及煙味被室內機吸進後,再吹出的原因。

台 結該現象

室內相對濕度連續在80%以上,且冷氣經 過長時間冷房運轉,在冷風吹出口附近, 可能發生結露現象,而目有水滴滴下。

緊急處理方法 🛕


有燒焦味時


發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運 轉並拔掉電源插頭


- ●若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等 情形,造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

7 万斯漏氣時


請關掉瓦斯開關,但不要處理冷氣機,因 電源插頭拔掉時,產生火花會引起爆炸的 危險。

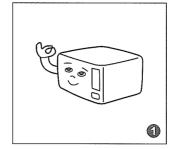

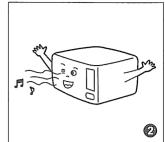

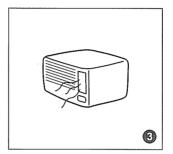



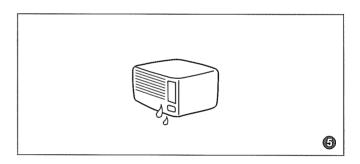






故障排除


- 冷氣不冷時
- ❶ 過濾網是否忘了清洗?
- ② 冷氣吹出口有無障礙物阻擋?

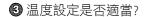






⑤ 日光有無直接照射室內?


⑥ 室內人員是否太多?

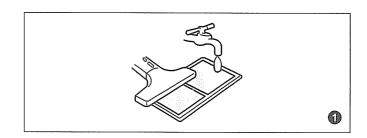


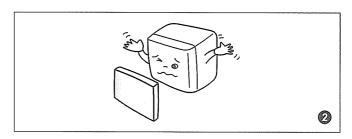

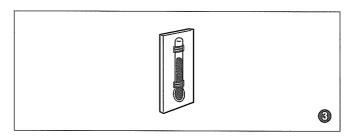

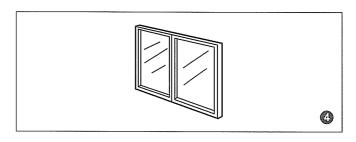

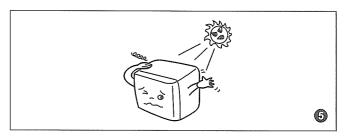

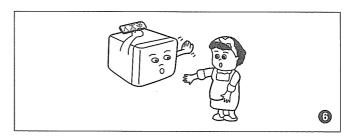

故障排除

■ 冷氣機完全不能動作時


- ① 電源插頭是否鬆脱?
- ② 保險絲有否燒毀?
- 3 電源是否符合要求?


1 注意


- ●一般 110V 機型,電源電壓的使用範圍需 99V~121V; 220V之機型,電源電壓的 使用範圍需198V~242V。
- ■電壓太低時,請洽水電行或本公司特約服務中心。

■ 以下的現象,不是製品異常或故障

- ●房子的濕度連續在80%以上時,冷氣機長時間運轉後,冷風吹出口附近會結露,並 產生滴落現象。
- ●剛啟動或停止後,會有微小的"嘶嘶"聲 或運轉中有流水聲,這是冷媒流動的聲 音。
- ●冷氣機運轉時,底座因與外界冷熱交換而 有少許冒汗現象。
- ●當屋內的傢俱、地毯、衣服等物有異味 時,於冷氣機送風中會更加明顯。
- 當您檢查上述各項,卻仍發現冷氣 機不正常時,竭誠歡迎您通知本公司特約維修服務中心,服務人員立 刻會親切為您服務。(特約維修服 務中心電話請參閱所附全省服務中 心一覽表)。

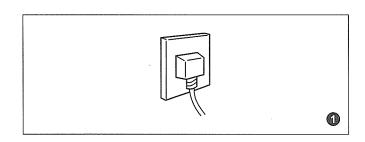

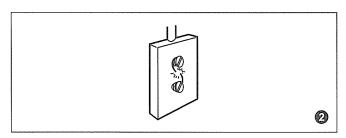

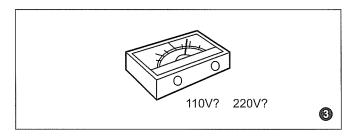

規格

| 規格機種名 | 冷房 能力 (kW) | 運轉 電流 (A) | 起動 電流 (A) | 總額定消 耗電功率 (W) | EER値 | 功率 因素 (%) | 額定電壓/ 額定頻率 (單相60Hz) | 淨重 (Kg) | 外形尺寸 (W×H×D)mm 按裝尺寸 (W×H)mm | 按裝時採 用保險絲 |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------|-----------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| AW-H25R | 2.8 | 4.8 | 30 | 1.011k | 2.77 | 95.4 | 220V | 40 | 600×380×625 620×390 | 250V 10A |
| AW-H25R1 | 2.8 | 4.8 | 30 | 1.011k | 2.77 | 95.4 | 220V | 40 | 600×380×625 620×390 | 250V 10A |
| AW-H32R | 3.6 | 6.1 | 35 | 1.3k | 2.77 | 97 | 220V | 50 | 648×420×720 670×430 | 250V 10A |
| AW-H32R1 | 3.6 | 6.1 | 35 | 1.3k | 2.77 | 97 | 220V | 50 | 648×420×720 670×430 | 250V 10A |
| AW-H36R | 4.0 | 6.8 | 35 | 1.444k | 2.77 | 97 | 220V | 56 | 648×420×720 670×430 | 250V 10A |
| AW-H36R1 | 4.0 | 6.8 | 35 | 1.444k | 2.77 | 97 | 220V | 56 | 648×420×720 670×430 | 250V 10A |
| AW-H45R | 5.0 | 9.0 | 40 | 1.923k | 2.6 | 97 | 220V | 58 | 648×420×720 670×430 | 250V 15A |
| AW-H45R1 | 5.0 | 9.0 | 40 | 1.923k | 2.6 | 97 | 220V | 58 | 648×420×720 670×430 | 250V 15A |